



Synology DiskStation DS112j

Upute za brzu instalaciju

Prije samog početka

Prije nego počnete provjerite sadržaj paketa, kako bi bili sigurni da je sve isporučeno. Pažljivo pročitajte upute za sigurno korištenje kako bi zaštitili uređaj od bilo kakvog oštećenja.

Sadržaj paketa



Uređaj x 1		Strujni kabel x 1
		
		Strujni adapter x 1
		
		RJ-45 mrežni kabel x 1
		
Vijci za tvrdi disk x 6	Vijci za Synology kučište x 3	Instalacijski CD x 1
		

Synology DiskStation



Br.	Naziv	Lokacija	Opis
1)	LED Indikatori	Prednji panel	LED indikatori pokazuju status tvrdog diska i mreže te cijelog sistema. Za dodatne informacije pogledajte "Dodatak B: LED indikatori tabela, na stranici 8.
2)	Power tipka	Prednji panel	Power tipka se koristi za uključivanje ili isključivanje uređaja.
3)	Ventilator	Stražnji panel	Ventilator služi za ispuhivanje topline iz uređaja. Ako je ventilator neispravan, javit će se zvučni signal svakih par sekundi.
4)	USB ulaz	Stražnji panel	USB ulaz služi za dodavanje vanjskog tvrdog diska, printera ili nekog drugog USB uređaja.
5)	RESET tipka	Stražnji panel	1. Vraćanje postavki IP, DNS, zaporka na tvorničke postavke. 2. Ponovna instalacija uređaja.
6)	Mrežni ulaz	Stražnji panel	Mrežni ulaz za priključivanje uređaja na lokalnu mrežu uz pomoć RJ-45 kabela.
7)	Strujni ulaz	Stražnji panel	Spajanje uređaja sa strujnim adapterom.

Upute za sigurno korištenje

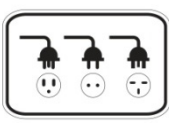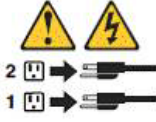	Držite dalje od direktnog sunca te opasnih kemikalija. Birajte prostore u kojima nema većih promjena u temperaturi ili vlažnosti zraka.
	Uređaj nesmije biti blizu izvora tekućina.
	Prije čišćenja isključite uređaj iz struje. Koristite isključivo papirnate ubruse. Ne koristite nikakve tekućine ili sprejeve.
	Smjestite uređaj isključivo na tvrde i sigurne površine, kako bi izbjegli padanje.
	Strujni kabel priključite na dozvoljen i stabilan napon.
	Da bi bili sigurni da uređaj nije pod naponom, isključite strujni kabel iz utičnice u zidu.

Montaža i spajanje


Alat i dijelovi za instalaciju tvrdog diska

- Odvijač
- 3.5" ili 2.5" SATA tvrdi disk
(Provjerite www.synology.com listu kompatibilnih diskova)

Upozorenje: Ako disk koji instalirate sadrži podatke, sistem će formatirati disk te izbrisati sve podatke. Uбудuce ako trebate podatke sa diska, potrebno je napraviti sigurnosnu kopiju istih prije instalacije diska u uređaj.


Instalacija tvrdog diska

1 Gurnite gornju stranicu u smjeru strelice. Izvadite je do kraja i odložite sastrane.

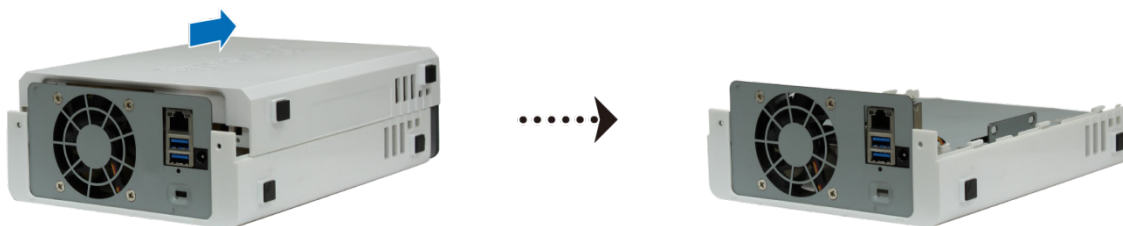


2 Instalacija tvrdog diska:


- Za 3.5" tvrdi disk: Umetnite tvrdi disk u kućište i gurnite ga do kraja da se spoji sa SATA konektorom. Učvrstite disk sa vijcima koje ste dobili u paketu.

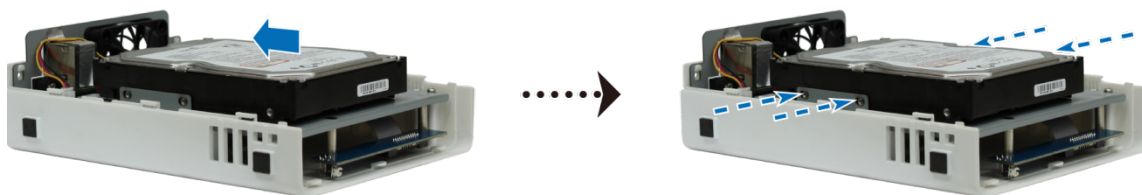


- Za 2.5" tvrdi disk:
 - a Umetnite tvrdi disk u držač za 2.5" disk (kupuje se posebno) te učvrstite vijcima.

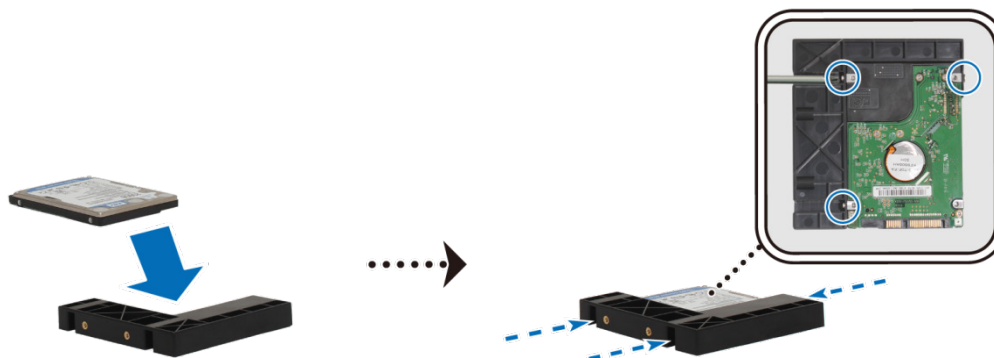

- b Umetnite tvrdi disk zajedno sa džačem u kućište te gurnite do kraja da se spoji sa SATA konektorom. Učvrstite disk sa vijcima koje ste dobili u paketu.

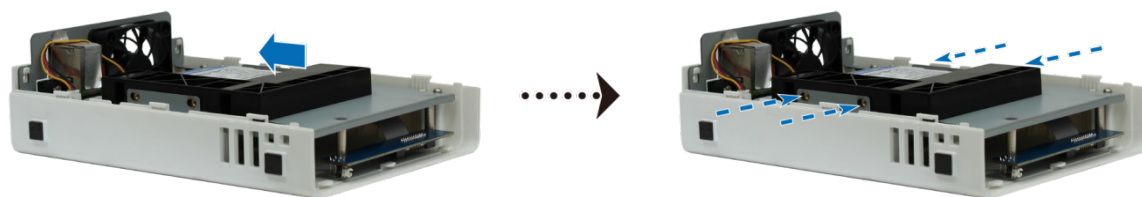

- 3 Vratite gornju stranicu na kućište i učvrstite vijcima na stražnjoj strani.

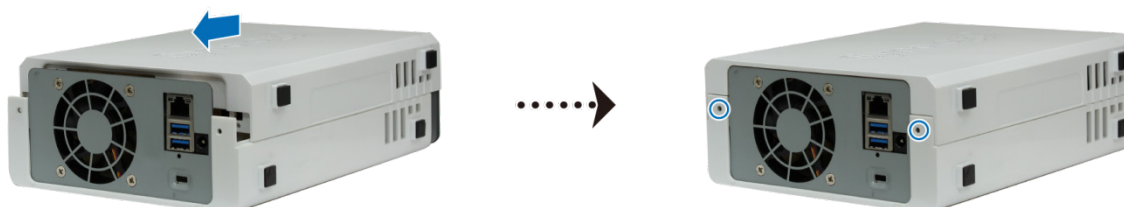

Uključivanje uređaja

- 1 Spojite strujni adapter sa uređajem. Priključite strujni kabel adaptera u strujnu utičnicu.
- 2 Pomocu mrežnog kabela spojite uređaj sa drugim mrežnim uređajem preklopnik/router/hub.
- 3 Pritisnite i držite Power tipku kako bi uključili uređaj.



Vaš Synology DiskStation je sada spreman za korištenje.

Za software instalaciju i postavljanje pogledajte ilustriranu uputu u originalnom priručniku.
Za sve dodatne informacije potražite originalne korisnicke upute priložene u kompletu.

Ovlašteni servis:

LOST d.o.o., Stubicka 75, 10000 Zagreb
tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640
<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr

Specifikacija

Model	DS112j
Interni tvrdi disk	SATA (II) x 1
Maks. kapacitet	3TB
Hot Swappable	Ne
Eksterni priključak	USB x 2
Mrežni ulaz	Gigabit x 1
Kopiranje	Ne
Dimenzije VxŠxD mm	166 X 71 X 224
Težina (Kg)	0.72
Podržani OS	• Windows XP i noviji • Mac OS X 10.5 i noviji • Ubuntu 9.04 i noviji
Maks. korisnika	512
Maks. grupa korisnika	128
Maks. djeljivih mapa	256
Maks. istovremenih konekcija	64
Maks. podržanih IP kamera	5
Sistemska datoteka	• EXT4 • EXT3, FAT, NTFS (Eksterni tvrdi disk)
Volume Tip	• Basic
Certifikati	• FCC Class B • CE Class B • BSMI Class B
HDD Hibernacija	Da
Programirani Power On/Off	Da
Wake on LAN	Ne
Lokalizirani jezici	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
Potrošnja struje i zahtjevi okoliša	• Napon struje: 100V to 240V AC • Frekvencija: 50/60Hz • Radna Temperatura: 40 to 95°F (5 to 35°C) • Temp. skladištenja: 5 to 155 °F (-10 to 70°C) • Relativna vlaga: 5% to 95% RH • Maks. radna nadmorska visina: 10000 feet (3048m)

LED Indikatori tabela

LED Indikator	Boja	Status	Opis
STATUS	Zelena	Static	Normalno
	Narančasta	Static	Slobodan prostor na disku < 1GB
			Slobodan prostor < 1%
		Treperi	Greška u očitvanju slobodnog prostora
			Nema slobodnog prostora
LAN	Zelena	Static	Gigabitna veza
		Treperi	Mreža je aktivna
		Ugašeno	Mreža nije aktivna
DISK	Zelena	Treperi	U toku pristupanje disku
		Ugašeno	Nema internog diska
Power	Plava	Static	Priključeno na struju
			HDD Hibernacija (Svi ostali LED indikatori su isključeni)
		Treperi	Uključivanje
			Gašenje
		Ugašeno	Isključeno

Za software instalaciju i postavljanje pogledajte ilustriranu uputu u originalnom priručniku.
Za sve dodatne informacije potražite originalne korisnicke upute priložene u kompletu.

Ovlašteni servis:
LOST d.o.o., Stubicka 75, 10000 Zagreb
tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640
<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr